

5 ボタンレーザーマウス  
M-LY2UL シリーズ  
ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム 5 ボタンレーザーマウス「M-LY2UL」シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
このマニュアルでは「M-LY2UL」シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。  
※ このマニュアルでは一部の表記を除いて「M-LY2UL」シリーズを「本製品」と表記しています。

安全にお使いいただくために

- 絵表示の意味
- 警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
  - 注意** この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 「してはいけないこと」を示します。
- 「しなければならぬこと」を示します。
- 「注意していただきたいこと」を記載しています。
- 「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

- 警告**
- 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- 故障時の保証の対象外となります。
- 本製品を火中に投入しないでください。破損により火災やけがの原因になります。
- コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。

- 注意**
- 本製品を次のようなところには置かないでください。
  - 日のあたる自動車内、直射日光のあたる場所、暖房器具の周辺など高温になるところ
  - 多湿なところ、結露をおこすところ
  - 平坦でないところ、振動が発生するところ
  - マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
  - はこりの多いところ

- 注意**
- 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかららないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
- 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。
- お手入れのしかた  
本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

レーザーマウスにおける注意事項

本製品は、JIS C6802 及び国際標準化機関 IEC60825-1 に基づいた CLASS1 に準拠し、安全性を確保しておりますが、下記事項に十分注意した上でご使用下さい。


- 顕微鏡、虫眼鏡等の光学的手段を用いてレーザー光を観察したり、レーザーを肉眼で長時間覗き込むことは、目に悪影響を及ぼす可能性があるため絶対にやめください。（レーザー光には肉眼で見えないものもあります。）
- マウスの裏面を人の目に向ける事は危険ですのでおやめください。
- レーザーセンサーはガラスや鏡の表面では正常に動作しない場合があります。
- パソコン用マウス以外の用途に使用しないでください。
- 範囲を超えた気温に製品がさらされる場合は、パソコンの電源を切り、気温が範囲内になるまで製品をお使いにならないでください。
- 正常に動作しない場合は、パソコンの電源を切り、エレコム総合インフォメーションセンターにご連絡ください。

パッケージ内容の確認


本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- マウス本体（コード長さ 1.5m）..... 1 個
- ユーザーズマニュアル（このマニュアルです）..... 1 部

各部の名称とはたらき

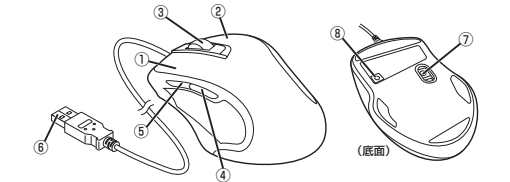

- 1 左ボタン**  
パソコンの操作の左クリックに使います。
- 2 右ボタン**  
パソコンの操作の右クリックに使います。
- 3 ホイール**  
指で前後に回転させたり、ボタンのように押すことで、パソコンの操作ができます。
- 4 「戻る」ボタン / 「進む」ボタン**  
指で前後に回転させたり、ボタンのように押すことで、パソコンの操作ができます。

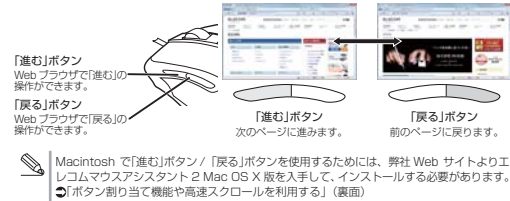

- 6 USB コネクタ(オス)**  
パソコンの USB ポートに接続します。
- 7 レーザーセンサー**  
マウス本体を動かしたときに、このセンサーによってマウスの動きが検知されます。  
※ センサーの光を直接見ると目を痛めることがありますので注意してください。  
非可視光線のため肉眼では見えません。
- 8 カウント切替ボタン**  
ボタンを押すたびに、カウント数(マウスカーソルの速度)を 800/1200/1600 の 3 段階で切り替えができます。

Windows® で使用する

Step1 USB ポートを確認する

- お使いのパソコンの USB ポートを確認してください。
- USB ポートはどのポートでも使用できます。
- USB/ハブ経由でも使用できます。ただし、USB/ハブの電源供給能力によっては本製品が動作しない場合があります。



Step2 マウスを取り付ける

- パソコンを起動します。
  - Windows® の起動時にログオンするアカウント(ユーザー名)を尋ねられた場合は、必ず「コンピュータの管理者」権限があるアカウントでログオンしてください。
  - Windows® が起動し、操作可能な状態になるまでお待ちください。
- 本製品の USB コネクタをパソコンの USB ポートに挿入します。
  - この部分に挿入します。
- コネクタの向きと挿入場所を十分に確認してください。
  - 挿入時に、強い抵抗を感じる場合は、コネクタの形状と向きが正しいか確認してください。無理に押し込むとコネクタが破損したり、けがをする恐れがあります。
  - USB コネクタの端子部に触れないでください。
- Windows 標準マウスドライバが自動的にインストールされます。

Step3 動作を確認する

Windows® の「Internet Explorer」でマウスの上下のスクロールが正常に動作しているかを確認します。

- 「スタート」ボタンから「すべてのプログラム」->「Internet Explorer」の順にクリックします。
  - 「Internet Explorer」が起動します。
- Internet Explorer でお好みのホームページを表示させ、画面のサイズを上下のスクロールバーが表示されるように変更します。
  - ※ ここでは例としてエレコムのホームページを表示させています。
  - スクロールバー
- マウスのホイールを前後に動かします。
  - 指の動きに合わせて画面が上下にスクロールすれば、正常です。
  - スクロール機能に対応していない一部のアプリケーションでは、ホイールを操作しても動作しない場合があります。
- 表示されているページ上のいずれかのリンクをクリックし、次のページに進みます。
- 「戻る」ボタンを押すと前のページに戻り、「進む」ボタンを押すと次のページに進めば正常です。

- アプリケーションによっては、「進む」ボタン / 「戻る」ボタンを操作しても動作しない場合があります。

Mac OS X で使用する

Step1 USB ポートを確認する

- お使いのパソコンの USB ポートを確認してください。
- USB ポートはどのポートでも使用できます。
- USB/ハブ経由でも使用できます。ただし、USB/ハブの電源供給能力によっては本製品が動作しない場合があります。



Step2 マウスを取り付ける

- パソコンを起動します。
  - Macintosh が起動し、操作可能な状態になるまでお待ちください。
- 本製品の USB コネクタを Macintosh の USB ポートに挿入します。
  - この部分に挿入します。
- コネクタの向きと挿入場所を十分に確認してください。
  - 挿入時に、強い抵抗を感じる場合は、コネクタの形状と向きが正しいか確認してください。無理に押し込むとコネクタが破損したり、けがをする恐れがあります。
  - USB コネクタの端子部には触れないでください。
- ドライバが自動的にインストールされます。

Step3 動作を確認する

Mac OS X に付属の「Safari」でマウスの上下のスクロールが正常に動作しているかを確認します。

- Dock に登録されている「Safari」のアイコンをクリックします。
  - 「Safari」が起動します。
  - Safari が Dock に登録されていない場合は、「アプリケーション」フォルダ内の「Safari」をダブルクリックします。
- Safari でお好みのホームページを表示させ、画面のサイズを上下のスクロールバーが表示されるように変更します。
  - ※ ここでは例としてエレコムのホームページを表示させています。
  - スクロールバー
- マウスのホイールを前後に動かします。
  - 指の動きに合わせて画面が上下にスクロールすれば、正常です。
  - スクロール機能に対応していない一部のアプリケーションでは、ホイールを操作しても動作しない場合があります。
- Macintosh で「進む」ボタン / 「戻る」ボタンを使用するには弊社 Web サイトよりエレコムマウスアシスタント 2 Mac OS X 版を入手してインストールする必要があります。
- 画面の「ボタン」割り当て機能を利用する」にお進みください。

■ マウスを取り外す場合

本製品はホットプラグに対応しています。パソコンが起動した状態でもマウスを取り外すことができます。

- パソコンの起動中に何度も抜き差しを繰り返すと、動作が不安定になることがあります。このような場合は、パソコンを再起動してください。

- 2 -

このたびは、弊社製マウス製品をお買い上げいただきありがとうございます。本補足説明書は、Windows® 8 で弊社製マウスを使用する際の内容を補足説明しています。ご使用の際には、必ずご使用の弊社製マウス製品の取扱説明書も合わせてお読みください。

## マウスを接続する

ご使用のマウスのタイプにしたがって、接続してください。

### ■有線マウスの場合

USB コネクタをパソコンに接続して、そのまま使用できます。

### ■無線マウスの場合

レシーバーユニットをパソコンに接続して、そのまま使用できます。

### ■Bluetooth マウスの場合

次の手順で、マウスをパソコンとペアリングします。

- 1 スタート画面でチャームを表示させ、[設定]－[PC 設定の変更]をクリックし、[デバイス]を選択します。



- 2 「デバイスの追加」をクリックします。



- 3 マウスをペアリングモードにします。



ペアリングモードへの入り方については、ご使用の Bluetooth マウスにより異なります。ご使用の製品に付属のユーザーズマニュアルをお読みください。

- 4 デバイスの選択画面に「製品の登録名(製品により異なります)」が表示されたら、その製品名をクリックします。



「製品の登録名」は、ご使用の Bluetooth マウスにより異なります。ご使用の製品に付属のユーザーズマニュアルをお読みください。

本製品の登録を開始します。



- 5 ペアリングが終了します。

「デバイス」画面に「製品の登録名(製品により異なります。)」が追加されます。



これでマウスを利用できます。




## マウスを使用する

Windows® 8 でのマウス操作には次のものがあります。

### ■チャームの表示


画面右上または右下にカーソルを合わせます。

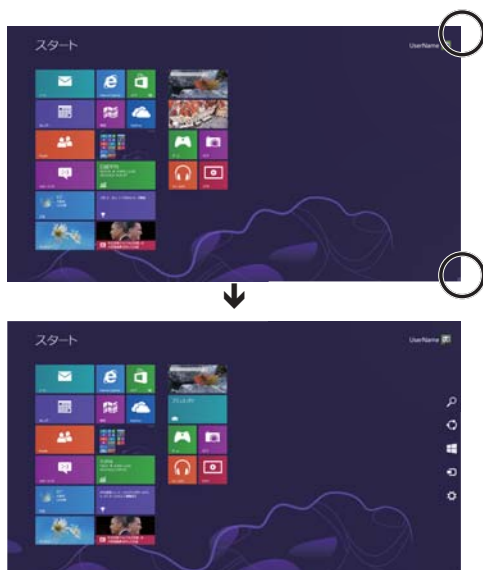

### ■アプリバーの表示

画面の任意の場所（アイコンなどのない場所）で右クリックする。

スタート画面の場合

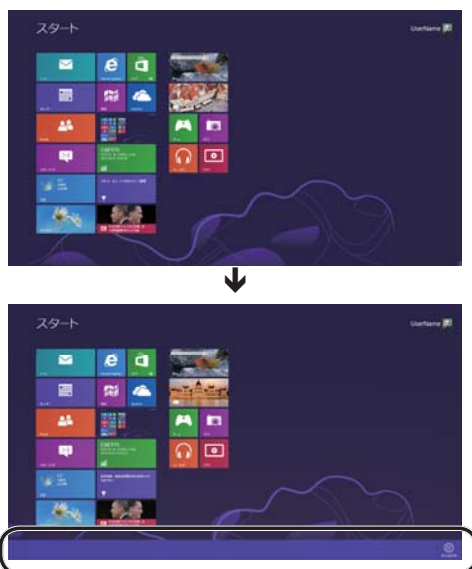


Internet Explorer などの場合




### ■アプリの切り替え

画面左上または左下にカーソルを合わせます。

次に切り替えられるアプリのサムネイルが表示されます。

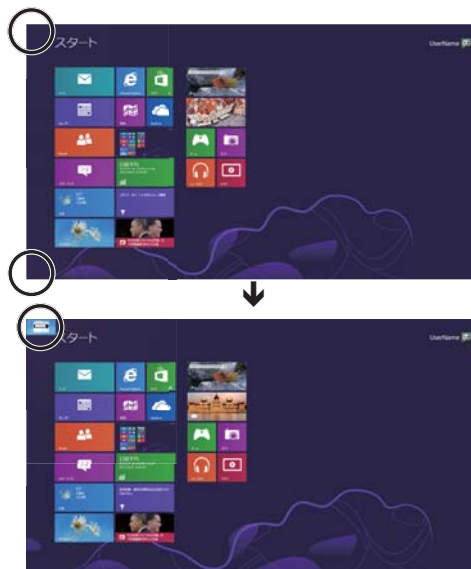

そのままカーソルを下または上に動かすと、すべての起動しているアプリのサムネイルが表示されます。

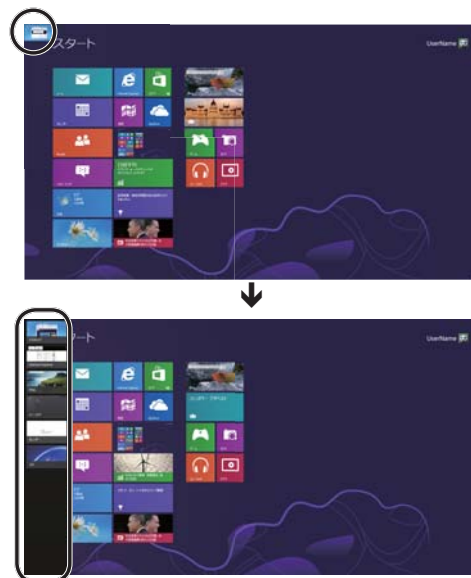

### マウス共通 Windows® 8 補足説明書 2012年10月25日 第1版

- ・本説明書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本説明書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本説明書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、弊社総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Windows 8 及び Windows ロゴは、Microsoft の企業グループの商標です。
- ・Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。
- ・その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。